


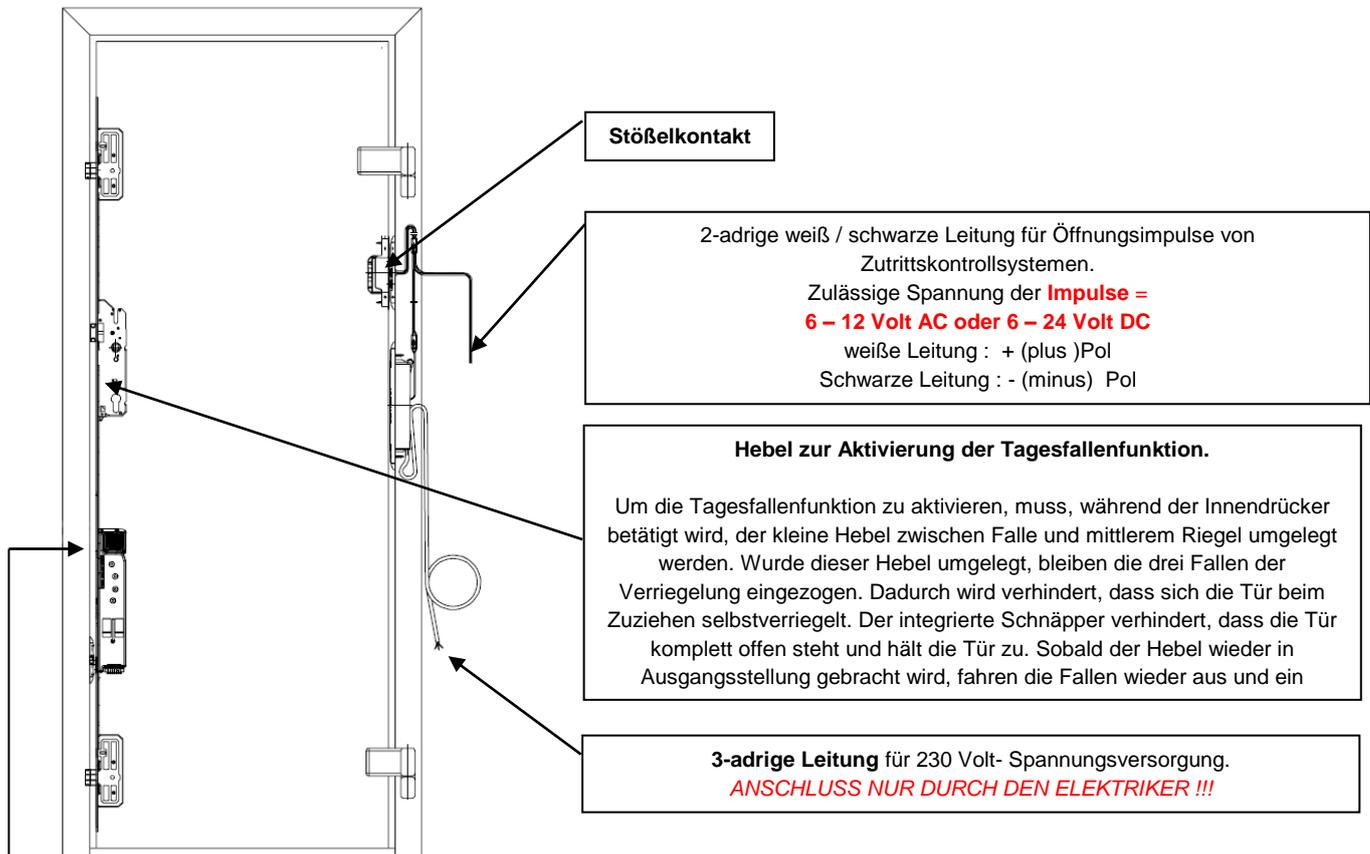

KOMPO-Safetronic Verriegelungen sind 3-fach-Verriegelungen mit einer mechanischen Selbstverriegelung. Beim Zuziehen der Haustür werden automatisch die obere und untere Falle ausgefahren. Ausgelöst wird dies mechanisch über einen Magnetmechanismus. Es ist somit kein Motorengeräusch beim Zuziehen zu hören. Entriegelt bzw. geöffnet wird die Tür entweder von innen über den Innendrücker oder von außen über den Schlüssel. **Ein zusätzliches Abschießen** nach dem Zuziehen mit dem Schlüssel führt dazu, dass auch der mittlere Riegel ausgefahren wird. Ein zusätzliches Verriegeln nach dem Zuziehen **sperrt zudem den Innendrücker und die motorische Entriegelung**. Das bedeutet: Wird die Verriegelung zusätzlich mit dem Schlüssel verriegelt, ist es nicht mehr möglich, die Tür mittels Gegensprechanlage, Fingerprinter oder anderen Öffnungssystemen zu entriegeln. Dann nur noch ausnahmslos mit dem Schlüssel.



Anlertaste für Funkhandsender

Der Anlertaster befindet sich direkt am Schloss an der dargestellten Position. Serienmäßig ist die KOMPO-Safetronic mit einem Masterhandsender (rote Tasten) und zwei Benutzerhandsendern (grüne Tasten) ausgestattet. Diese Handsender sind bereits an die KOMPO-Safetronic werkseitig angelern.

Wichtiger Hinweis:

Der Mastersender sollte nicht als Funkschlüssel zum Öffnen der Tür benutzt werden. Denn geht dieser Handsender verloren, muss das Funkmodul gewechselt werden. Der Mastersender ist aus Sicherheitsgründen mit dem Funkmodul unwiderruflich verbunden. Es existiert somit nur ein Mastersender für jedes Schloss. Deshalb empfehlen wir, den Mastersender an einem sicheren Ort im Haus aufzubewahren. Ohne Mastersender lassen sich keine Benutzerhandsender löschen oder anlernen.

Um nachträglich zusätzliche Benutzerhandsender anzulernen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

BEIM GESAMTEN ANLERNVORGANG MUSS DARAUF GEACHTET WERDEN, DASS DIE STÖSSELKONTAKTE DEN STROMFLUSS GEWÄHRLEISTEN. SOMIT DARF DIE TÜR BEIM ANLERNEN NUR EINEN KLEINEN SPALT GEÖFFNET WERDEN!!!

- 1.) Taster kurz antippen (weniger als 1 Sek.) => Rote LED blinkt
- 2.) Mittlere Taste des Masterhandsenders (Funkschlüssel mit roten Tasten) 1 x drücken => Rote LED leuchtet ca. 2 Sek. und blinkt dann weiter
- 3.) Neue Handsendertaste 3 x hintereinander in einem Abstand von ca. 4 Sek. drücken
- 4.) Neuer Sender (Sendertaste) ist angelern

Sollte der Profilzylinder gewechselt werden, muss dieser unbedingt über eine Freilauffunktion und Zwangsentkupplung verfügen. Diese Funktion ist bei den eingesetzten KOMPOtherm Zylindern Standard.

Dokumentenname:

Service INFO 13

KOMPOtherm® Metallbautechnik
Hartwig & Führer GmbH & Co. KG
Berensweg 10-12 | D - 33415 Verl

Revisionsstand:

5 vom 13.10.16