


Wartung und Pflege von Haustürschlössern

GU-SECURITY Automatic bzw. GU-SECURITY MR2

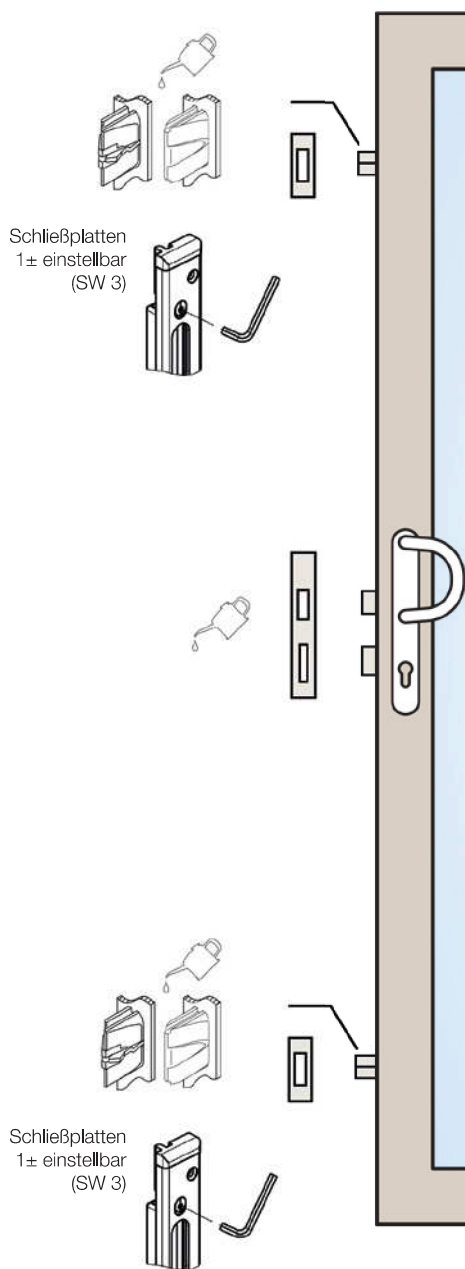

Damit die einwandfreie Beschlag-Funktion dauerhaft erhalten bleibt, sind mindestens jährlich folgende Pflege- und Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Alle beweglichen Teile und Verriegelungsstellen sind von außen gleitfähig zu halten. Dazu ist säure- und harzfreies Gleitmittel zu verwenden, um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen.
- Das Regulieren bzw. Einstellen der Verriegelungsteile sowie das Austauschen von Beschlagteilen ist vom Fachbetrieb auszuführen.
- Bei jeder Oberflächenbehandlung sind alle Beschlagteile auszusparen, sie dürfen nicht überstrichen oder überlackiert werden. Eine Verunreinigung der Verriegelungsteile ist zu vermeiden.