


Eingang Tag-Nachtbetrieb (T/N)

K2

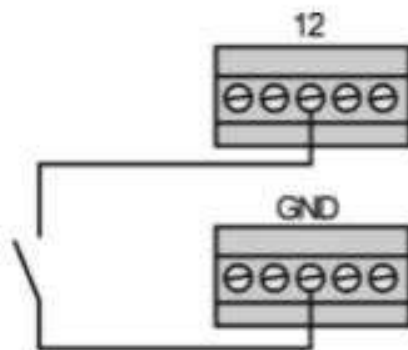

Mit dieser Funktion schalten Sie zwischen Tag- und Nachtbetrieb um. Wenn Sie den Kontakt schließen, ist der Nachtbetrieb eingeschaltet.

Hinweis:

An diesen Kontakten wird der Relaisausgang der Zeitschaltuhr zur Tag- Nachtumschaltung angeschlossen.

Tagbetrieb = Öffnen und Schließen nur mit der Falle

Nachtbetrieb = Öffnen und Schließen immer mit der Falle und mit Riegel

Verwendeter Kontakt: Schalter, Schließer.

Empfohlene Leitung: JY(St)Y...x...x 0,6

**ACHTUNG****Bei Ausfall des TCP/IP-Netzes ist unberechtigter Zugang möglich.**

Die Beschaltung der Steuereingänge (K2) hat bei einem Netzwerkausfall Vorrang vor den Einstellungen in der Leitstand-Software.

Um ein ungewolltes Entriegeln des Motorzylinders bei Netzwerkausfall zu verhindern, halten Sie diese Beschaltung der Steuereingänge ein:

- ▶ Halten Sie Kontakt Nr. 11 (TDA) offen.
- ▶ Halten Sie Kontakt Nr. 12 (T/N) dauerhaft, z. B. durch eine Drahtbrücke, geschlossen.
- ▶ Wenn möglich, halten Sie Kontakt Nr. 13 (TA) offen.