

## Band verstellen

### 1 Höhenverstellung + 4 mm / - 2 mm




Alle Verstellerschrauben 15er Torx

### 2 Seitenverstellung + 8 mm / - 2 mm



### 3 Andruck einstellen + 1,5 mm / - 1,5 mm

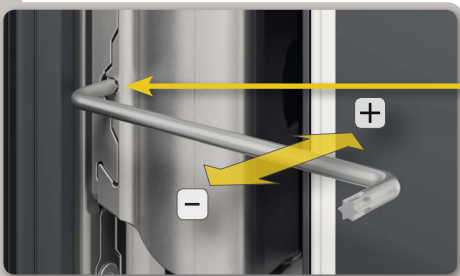

### Wichtig

Alle Einstellungen im eingebauten Zustand. Türbänder immer synchron einstellen, damit die Last gleichmäßig auf alle Bänder verteilt wird.

Die 8 Kreuzschlitzschrauben sind ab Werk gesichert und dürfen weder gelöst noch fester angezogen werden.

## Flügel aushängen

1 Sicherungszunge lösen



2 Sicherungszunge nach unten klappen



3 Flügel leicht anheben und nach vorn ziehen



Das Einhängen geschieht in umgekehrter Reihenfolge



### Wichtig

Die Zunge des Rahmenteils muss nach Einhängen des Türblattes wieder gesichert werden.

## Türstopper

Wird der Flügel beim Öffnen nicht durch einen Anschlag (z.B. Wand) begrenzt, ist eine Öffnungsbegrenzung durch einen Türstopper zwingend erforderlich!

